


開き扉の調整方法

◇ 扉の調整の前にカバーを外してください。

【カバーの取り外し方】

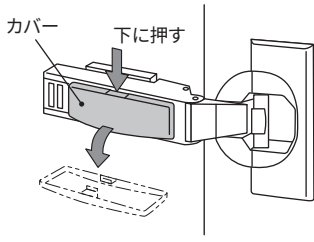


【ブルモーション解除方法】

解除レバーを矢印の方向にスライドしてから扉を閉めることで、ブルモーションが解除されます。戻す場合は解除レバーを反対方向にスライドしてから扉を閉めてください。

※ブルモーションを解除すると扉を閉める時の音や衝撃を緩和するソフトクローズ機構が解除されます。扉を閉める際に指を挟まないようにご注意ください。



※ブルモーション内蔵タイプのヒンジのみ解除レバーがついています。

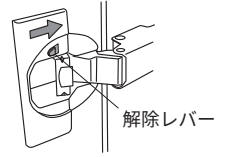


【扉の調整方法】

※プラスドライバーで調整してください。

※調整の際は必ず扉を支えながら行ってください。

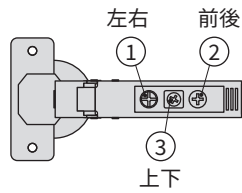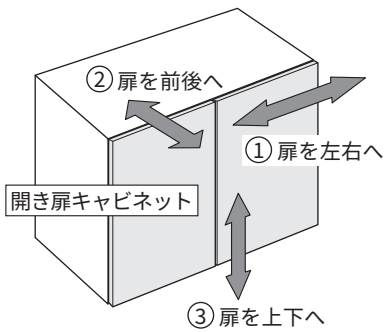

ブルモーション内蔵ヒンジ

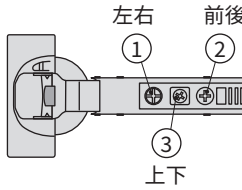

- ① 扉を左右に動かす時に使います。
ネジを右に回すと外へ左に回すと内へ動きます。
- ② 扉を前後に動かす時に使います。
ネジを左右どちらかに回してスライドさせてちょうど良いところで止めます。(カム式構造)
- ③ 扉を上下に動かす時に使います。
左側ヒンジの場合、ネジを左に回すと上へ移動し、右に回すと下に移動します。
右側ヒンジの場合は逆向きに回します。